de

Bedienungsanleitung ENA Micro 5

Diese Bedienungsanleitung wurde vom unabhängigen deutschen Prüfinstitut TÜV SÜD mit dem Prüfsiegel für Verständlichkeit, Vollständigkeit und Sicherheit ausgezeichnet.

Ihre ENA Micro 5

Bedienelemente 4

Wichtige Hinweise 6
- Bestimmungsgemäße Verwendung 6
- Zu Ihrer Sicherheit 6

1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen 8
- Gerät aufstellen 8
- Bohnenbehälter füllen 8
- Erste Inbetriebnahme 8
- Erste Inbetriebnahme mit Aktivierung der Filterpatrone 9
- Erste Inbetriebnahme ohne Aktivierung der Filterpatrone 9
- Wassertank füllen 10
- Wasserhärte ermitteln 10

2 Zubereitung 11
- Drehbarer Kaffeeauslauf 11
- Ristretto, Espresso und Kaffee 12
- Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen 12
- Mahlwerk einstellen 12
- Gemahlener Kaffee 13

3 Täglicher Betrieb 14
- Gerät einschalten 14
- Tägliche Pflege 14
- Gerät ausschalten 14

4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 14
- Filter einsetzen und aktivieren 14
- Wasserhärte einstellen 15

5 Pflege 16
- Gerät reinigen 16
- Gerät entkalken 17
- Filter wechseln 18
- Wassertank entkalken 18
- Bohnenbehälter reinigen 19

6 Meldungen im Symboldisplay 20

7 Störungen beheben 21

8 Transport und umweltgerechte Entsorgung 22
- Transport / System leeren 22
- Entsorgung 22

9 Technische Daten 22

10 Index 23

11 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise 25

Symbolbeschreibung

Warnhinweise	
⚠ WARNUNG ⚠ VORSICHT	Beachten Sie stets die Informationen, die durch VORSICHT oder WARNUNG mit Warnpiktogramm gekennzeichnet sind. Das Signalwort **WARNUNG** weist Sie auf mögliche schwere Verletzungen hin, das Signalwort **VORSICHT** auf mögliche leichte Verletzungen.
VORSICHT	**VORSICHT** weist Sie auf Sachverhalte hin, die zu einer Beschädigung der Maschine führen können.

Verwendete Symbole	
▸	**Handlungsaufforderung.** Hier werden Sie zu einer Aktion aufgefordert.
i	**Hinweise** und Tipps, damit Ihnen der Umgang mit Ihrer ENA noch leichter fällt.

Bedienelemente

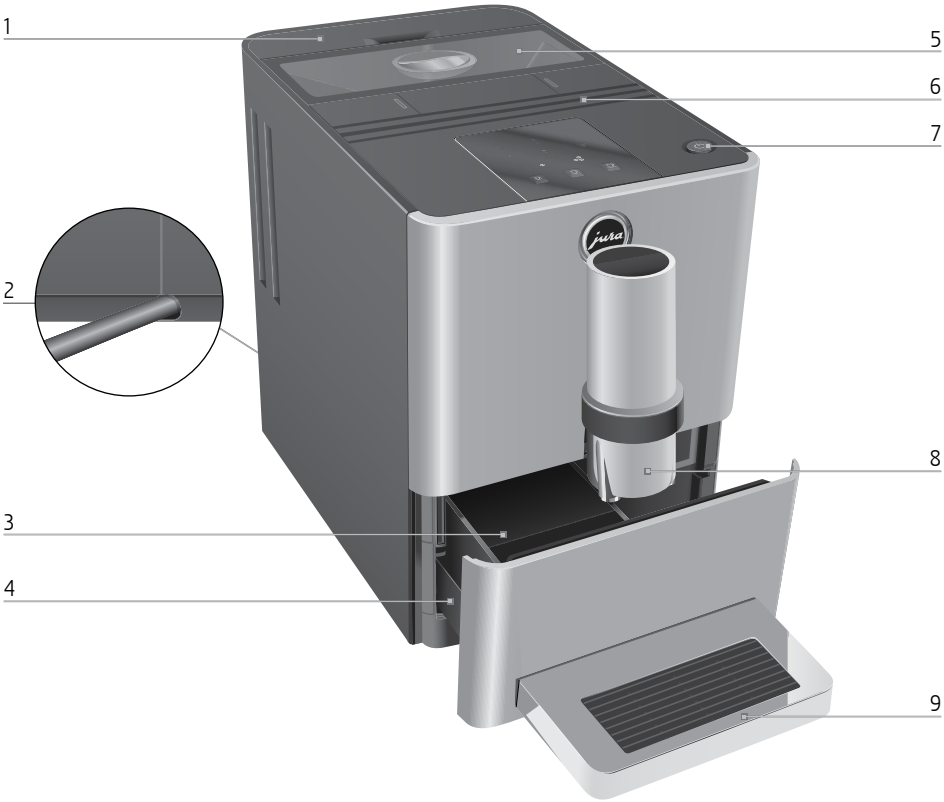

1 Wassertank
2 Netzkabel (Geräterückseite)
3 Kaffeesatzbehälter
4 Restwasserschale
5 Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
6 Lüftungsschlitze
7 Taste Ein/Aus
8 Dreh- und höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
9 Tassenplattform

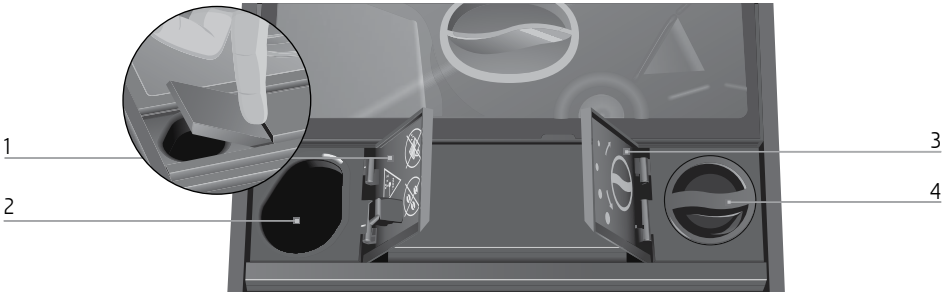

1 Abdeckung Pulverschacht für gemahlenen Kaffee
2 Pulverschacht für gemahlenen Kaffee
3 Abdeckung Drehknopf Mahlgradeinstellung
4 Drehknopf Mahlgradeinstellung

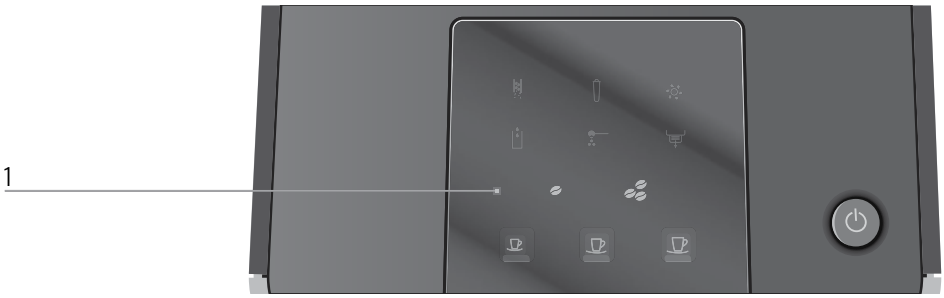

1 Symboldisplay
- Symbol Entkalkung
- Symbol Filter
- Symbol Reinigung
- Symbol Wassertank
- Symbol gemahlener Kaffee
- Symbol Kaffeesatzbehälter
- Symbol Kaffeestärke »normal«
- Symbol Kaffeestärke »stark«
- Symbol Ristretto
- Symbol Espresso
- Symbol Kaffee

Wichtige Hinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den privaten Hausgebrauch konzipiert und konstruiert. Es dient nur der Kaffeezubereitung. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die JURA Elektroapparate AG übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

Lesen und beachten Sie diese Bedienungsanleitung vollständig vor Gebrauch des Geräts. Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung entstanden sind. Halten Sie diese Bedienungsanleitung beim Gerät verfügbar und geben Sie sie an nachfolgende Anwender weiter.

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen und beachten Sie die folgenden wichtigen Sicherheitshinweise sorgfältig.

So vermeiden Sie Lebensgefahr durch Stromschlag:

- Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.
- Bei Hinweisen auf Beschädigungen, beispielsweise Schmorgeruch, trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Netz und wenden Sie sich an den JURA-Service.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es entweder direkt bei JURA oder einer autorisierten JURA-Servicestelle repariert werden.
- Achten Sie darauf, dass sich die ENA und das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Oberflächen befinden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird oder an scharfen Kanten scheuert.
- Öffnen und reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Das Gerät enthält Strom führende Teile. Nach dem Öffnen besteht Lebensgefahr. Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisierten JURA-Servicestellen mit Originalersatz- und -zubehörteilen durchgeführt werden.

Ein beschädigtes Gerät ist nicht sicher und kann Verletzungen und Brand verursachen. Um Schäden und damit mögliche Verletzungs- und Brandgefahren zu vermeiden:

- Lassen Sie das Netzkabel niemals lose herabhängen. Das Netzkabel kann zur Stolperfalle werden oder beschädigt werden.
- Schützen Sie die ENA vor Witterungseinflüssen wie Regen, Frost und direkter Sonneneinstrahlung.
- Tauchen Sie die ENA, das Netzkabel und Anschlüsse nicht in Wasser.
- Stellen Sie die ENA und ihre Einzelteile nicht in die Spülmaschine.
- Schalten Sie Ihre ENA vor Reinigungsarbeiten mit der Taste Ein/Aus aus. Wischen Sie die ENA stets feucht, aber niemals nass ab und schützen Sie sie vor dauerhaftem Spritzwasser.
- Das Gerät nur an Netzspannung gemäß Typenschild anschließen. Das Typenschild ist auf der Unterseite Ihrer ENA angebracht. Weitere technische Daten finden Sie in dieser Bedienungsanleitung (siehe Kapitel 9 »Technische Daten«).
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Pflegeprodukte von JURA. Nicht von JURA ausdrücklich empfohlene Produkte können die ENA beschädigen.
- Verwenden Sie keine mit Zusatzstoffen behandelten oder karamellisierten Kaffeebohnen.
- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit frischem, kaltem Wasser.
- Füllen Sie kein Wasser in den Bohnenbehälter.
- Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit mit der Taste Ein/Aus aus und entfernen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Kinder dürfen Reinigungs- und Wartungsarbeiten nicht ohne Aufsicht durch eine verantwortliche Person durchführen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Kinder unter acht Jahren vom Gerät fern beziehungsweise beaufsichtigen Sie diese ständig.
- Kinder ab acht Jahren dürfen das Gerät nur ohne Aufsicht bedienen, wenn sie über den sicheren Umgang damit aufgeklärt wurden. Kinder müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen und verstehen können.

Personen, einschließlich Kindern, die aufgrund ihrer
- physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
- Unerfahrenheit oder Unkenntnis

nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.

Sicherheit im Umgang mit der Filterpatrone CLARIS Blue:
- Bewahren Sie die Filterpatronen für Kinder unerreichbar auf.
- Lagern Sie die Filterpatronen trocken in der verschlossenen Verpackung.
- Schützen Sie die Filterpatronen vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie keine beschädigten Filterpatronen.
- Öffnen Sie keine Filterpatronen.

1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

Dieses Kapitel vermittelt Ihnen die notwendigen Informationen, um problemlos mit Ihrer ENA umzugehen. Sie bereiten Ihre ENA Schritt für Schritt für Ihren ersten Kaffeegenuss vor.

i Besuchen Sie uns im Internet. Auf der **JURA-Homepage** (www.jura.com) finden Sie interessante und aktuelle Informationen zu Ihrer ENA und rund um das Thema Kaffee.

Gerät aufstellen

Beachten Sie beim Aufstellen Ihrer ENA folgende Punkte:
- Gerät auf eine waagrechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche stellen.
- Standort der ENA so wählen, dass sie vor Überhitzung geschützt ist. Darauf achten, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt werden.

Bohnenbehälter füllen

VORSICHT
Kaffeebohnen, die mit Zusatzstoffen (z.B. Zucker) behandelt sind, gemahlener sowie gefriergetrockneter Kaffee beschädigen das Mahlwerk.
- ▸ Füllen Sie ausschließlich Kaffeebohnen ohne Nachbehandlung in den Bohnenbehälter.

- ▸ Aromaschutzdeckel des Bohnenbehälters entfernen.
- ▸ Verschmutzungen oder Fremdkörper, die sich eventuell im Bohnenbehälter befinden, entfernen.
- ▸ Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter füllen.
- ▸ Bohnenbehälter schließen.

Erste Inbetriebnahme

Während der ersten Inbetriebnahme können Sie wählen, ob Sie die ENA **mit** oder **ohne** Filterpatrone CLARIS Blue betreiben wollen. Wir empfehlen

die Verwendung der Filterpatrone ab einer Wasserhärte von 10° dH. Kennen Sie die Wasserhärte des verwendeten Wassers nicht, können Sie diese zunächst ermitteln (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wasserhärte ermitteln«).

i Die Taste Ein/Aus hat gleichzeitig die Funktion eines Netzschalters. Ist die ENA ausgeschaltet, verbraucht das Gerät keine Stand-by-Energie.

⚠ WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit schadhaftem Netzkabel.

- ▸ Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.

Voraussetzung: Bohnenbehälter ist gefüllt.

- ▸ Netzstecker in eine Netzsteckdose stecken.
- ▸ Taste Ein/Aus drücken, um Gerät einzuschalten.
  Die Symbole Entkalkung und Filter leuchten.

i Entscheiden Sie nun, ob Sie Ihre ENA **mit** oder **ohne** Filterpatrone CLARIS Blue betreiben wollen.

Erste Inbetriebnahme mit Aktivierung der Filterpatrone

- ▸ Symbol Filter berühren.
  Das Symbol Wassertank leuchtet.
- ▸ Wassertank entfernen.
- ▸ Filterhalterung aufklappen.
- ▸ Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank einsetzen.

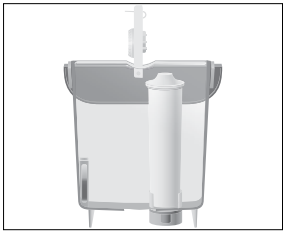

- ▸ Filterhalterung schließen. Sie rastet hörbar ein.

i Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.

- ▸ Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.
  Das Symbol Filter leuchtet.
- ▸ Symbol Filter berühren.
  Die Symbole , , und blinken. Der Filter wird gespült, das Wasser fließt direkt in die Restwasserschale.
  Die Filterspülung stoppt automatisch. Das Gerät heizt auf.
  Die Symbole , und blinken. Das Gerät wird gespült, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf. Die Spülung stoppt automatisch.
  Das Symbol Kaffeesatzbehälter leuchtet.
- ▸ Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale leeren und mit warmem Wasser spülen.
- ▸ Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale wieder einsetzen.
  Die Symbole Ristretto , Espresso , Kaffee sowie die Kaffeestärke »stark« leuchten. Ihre ENA ist nun betriebsbereit.

Erste Inbetriebnahme ohne Aktivierung der Filterpatrone

Wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Blue nicht verwenden möchten, müssen Sie die Wasserhärte einstellen. Folgende Stufen der Wasserhärte können Sie einstellen:

Wasserhärte	Anzeige im Symboldisplay
Stufe 1: 1–15° dH	1 Symbol leuchtet
Stufe 2: 16–23° dH	2 Symbole leuchten
Stufe 3: 24–30° dH	3 Symbole leuchten

- ▸ Symbol Entkalkung berühren.
  Die Symbole ☕, ☕☕ und ⋮ leuchten.
- ▸ Eines der Symbole ☕, ☕☕ oder ☕☕☕ berühren, um die Wasserhärte einzustellen, z.B. das Symbol ☕ für »Stufe 1«.
  Die Symbole ☕ und ⋮ leuchten.
- ▸ Symbol Entkalkung berühren.
  Das Symbol Wassertank leuchtet.
- ▸ Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▸ Wassertank entfernen.
- ▸ Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.

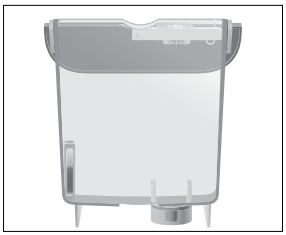

Die Symbole ☕, ☕☕ und ☕☕☕ blinken. Das System wird mit Wasser gefüllt, das Wasser fließt direkt in die Restwasserschale.
Der Vorgang stoppt automatisch. Das Gerät heizt auf.
Die Symbole ☕, ☕☕ und ☕☕☕ blinken. Das Gerät wird gespült, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf. Die Spülung stoppt automatisch.
Die Symbole Ristretto ☕, Espresso ☕☕, Kaffee ☕☕☕ sowie die Kaffeestärke »stark« leuchten. Ihre ENA ist nun betriebsbereit.

Wassertank füllen

Die tägliche Pflege des Geräts und die Hygiene im Umgang mit Kaffee und Wasser sind entscheidend für ein konstant perfektes Kaffeeresultat in der Tasse. Wechseln Sie deshalb **täglich** das Wasser.

VORSICHT
Milch, kohlensäurehaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- ▸ Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.

- ▸ Wassertank entfernen und mit kaltem Wasser ausspülen.

- ▸ Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.

Wasserhärte ermitteln

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Aquadur® -Teststäbchen können Sie die Wasserhärte ermitteln.

- ▸ Teststäbchen kurz (eine Sekunde) unter fließendes Wasser halten.
- ▸ Wasser abschütteln.
- ▸ Ca. eine Minute warten.
- ▸ Wasserhärtegrad anhand der Verfärbungen des Aquadur® -Teststäbchens und der Beschreibung auf der Verpackung ablesen.

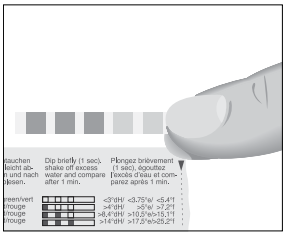
Dip briefly (1 sec), shake off excess water and compare after 1 min.
Plongez brièvement (1 sec), égouttez l'excès d'eau et comparez après 1 min.

Wasserhärte kann nun eingestellt werden.

2 Zubereitung

- Während eine Kaffeespezialität zubereitet wird, können Sie die Zubereitung jederzeit abbrechen. Berühren Sie hierzu das Symbol der Kaffeespezialität, die Sie gerade zubereiten.
- Bei der Zubereitung von zwei Kaffeespezialitäten müssen Sie jeden Brühvorgang separat abbrechen.
- Vor und während des Mahlvorgangs können Sie die **Kaffeestärke** der Kaffeespezialitäten Ristretto, Espresso und Kaffee wählen: »normal« (), »stark« ().

Es wird immer die **voreingestellte Wassermenge** der jeweiligen Kaffeespezialität zubereitet. Diese Einstellung können Sie ändern (siehe Kapitel 2 »Zubereitung – Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen«).

Ihre ENA besitzt einen **Energiesparmodus:** Kurz nach der letzten Zubereitung heizt die ENA nicht mehr. Um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Energiesparmodus befindet, leuchten alle Symbole nach ca. 5 Minuten weniger hell. Vor der nächsten Zubereitung muss die ENA aufheizen.

Heiß schmeckt Kaffee am besten. Eine kalte Porzellantasse entzieht dem Getränk Hitze – und Geschmack. Wir empfehlen Ihnen daher, die Tassen vorzuwärmen. Nur in vorgewärmten Tassen kann sich das volle Kaffeearoma entfalten. Einen Tassenwärmer von JURA erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Drehbarer Kaffeeauslauf

Ihre ENA besitzt einen drehbaren Kaffeauslauf für die Zubereitung von **einer** oder **zwei Tassen** der gewünschten Kaffeespezialität:

- Position »1 Tasse«

- Position »2 Tassen«

- Die zwei Positionen des Kaffeeauslaufs rasten deutlich ein.
- Steht der Kaffeeauslauf auf Position »2 Tassen«, so wird die gewünschte Kaffeespezialität zwei Mal direkt hintereinander zubereitet. Die Kaffeestärke kann hierbei nur vor der ersten Zubereitung eingestellt werden.

Ristretto, Espresso und Kaffee

Die Zubereitung von Ristretto, Espresso und Kaffee folgt diesem Muster.

Beispiel: So bereiten Sie einen Kaffee zu.
Voraussetzung: Ihre ENA ist betriebsbereit.

- ▸ Kaffeeauslauf auf Position »1 Tasse« drehen.

- ▸ Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▸ Symbol Kaffee berühren, um die Zubereitung zu starten.
  Die Symbole Kaffee und Kaffeestärke (● oder ●●●) blinken, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse.
  Die Zubereitung stoppt automatisch. Ihre ENA ist wieder betriebsbereit.

i Um **zwei Kaffees** zuzubereiten, drehen Sie den Kaffeeauslauf auf Position »2 Tassen«. Berühren Sie das Symbol Kaffee, um die Zubereitung von zwei Tassen zu starten.

Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen

Sie können die Wassermenge aller Kaffeespezialitäten ganz einfach und dauerhaft an die Tassengröße anpassen. Wie im folgenden Beispiel stellen Sie die Menge einmal ein. Bei allen weiteren Zubereitungen fließt immer diese Menge aus.

i Die Anpassung der Wassermenge an die Tassengröße funktioniert nur bei der **Zubereitung von einer Tasse.** Bei der Zubereitung von zwei Tassen wird diese eingestellte Menge verdoppelt.

Beispiel: Die Menge eines Espressos **dauerhaft** an die Tassengröße anpassen.
Voraussetzung: Ihre ENA ist betriebsbereit.

- ▸ Kaffeeauslauf auf Position »1 Tasse« drehen.

- ▸ Tasse unter den Kombiauslauf stellen.
- ▸ Symbol Espresso **ca. 3 Sekunden berühren,** bis die Symbole Ristretto und Kaffee wieder erscheinen.
- ▸ Symbol Espresso **loslassen.**
  Der Espresso wird zubereitet. Die Symbole Espresso und Kaffeestärke (● oder ●●●) blinken.
- ▸ Symbol Espresso berühren, sobald sich genügend Espresso in der Tasse befindet.
  Die Zubereitung stoppt. Die Wassermenge für einen Espresso ist dauerhaft gespeichert.
  Die Symbole Espresso und Kaffeestärke (● oder ●●●) blinken so lange, bis das Gerät wieder betriebsbereit ist.

i Sie können diese Einstellung jederzeit ändern, indem Sie den Vorgang wiederholen.

Mahlwerk einstellen

Sie können das Mahlwerk stufenlos dem Röstgrad Ihres Kaffees anpassen.

VORSICHT
Wenn Sie den Mahlgrad bei ruhendem Mahlwerk einstellen, sind Schäden am Drehknopf Mahlgradeinstellung nicht auszuschließen.

- ▸ Verstellen Sie den Mahlgrad nur bei laufendem Mahlwerk.

ℹ Um einen gröberen Mahlgrad einzustellen, drehen Sie den Drehknopf nach links, für eine feinere Einstellung des Mahlgrades nach rechts.

Die richtige Mahlgradeinstellung erkennen Sie daran, dass der Kaffee gleichmäßig aus dem Kaffeeauslauf fließt. Zudem entsteht eine feine, dichte Crema.

Beispiel: Mahlgrad **während** der Zubereitung von einem »starken« Espresso ändern.

- ▸ Kaffeeauslauf auf Position »1 Tasse« drehen.

- ▸ Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▸ Abdeckung des Drehknopfs Mahlgradeinstellung öffnen.

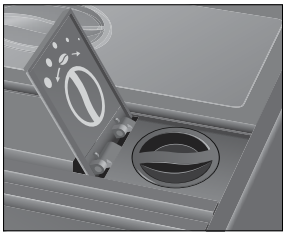

- ▸ Symbol Kaffeestärke »stark« berühren. Das Symbol Kaffeestärke »stark« leuchtet.
- ▸ Symbol Espresso berühren, um die Zubereitung zu starten.
- ▸ Drehknopf Mahlgradeinstellung in die gewünschte Position stellen, **während** das Mahlwerk läuft.
  Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch.

ℹ Beachten Sie bitte, dass sich die Änderung des Mahlgrades erst bei der zweiten Zubereitung auf das Kaffeeresultat auswirkt.

Gemahlener Kaffee

Über den Pulverschacht für gemahlenen Kaffee haben Sie die Möglichkeit, einen zweiten, beispielsweise koffeinfreien Kaffee zu verwenden.

ℹ Verwenden Sie nicht zu fein gemahlenen Kaffee. Dieser kann das System verstopfen und der Kaffee läuft nur tropfenweise durch.

ℹ Die Zubereitung von zwei Tassen mit gemahlenem Kaffee ist nicht möglich. Steht der Kaffeeauslauf auf Position »2 Tassen« wird nur eine Tasse zubereitet.

ℹ Füllen Sie nie mehr als einen gestrichenen Dosierlöffel gemahlenen Kaffee ein.

ℹ Die gewünschte Kaffeespezialität muss innerhalb von ca. 1 Minute nach Einfüllen des gemahlenen Kaffees zubereitet werden. Ansonsten bricht die ENA den Vorgang ab und ist wieder betriebsbereit.

ℹ Wenn Sie zu wenig gemahlenen Kaffee eingefüllt haben, blinken die Symbole , , und , die ENA bricht den Vorgang ab.

Die Zubereitung aller Kaffeespezialitäten mit gemahlenem Kaffee folgt diesem Muster.

Beispiel: Eine Tasse Kaffee mit gemahlenem Kaffee zubereiten.

Voraussetzung: Ihre ENA ist betriebsbereit.

- ▸ Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▸ Pulverschacht für gemahlenen Kaffee öffnen. Das Symbol gemahlener Kaffee leuchtet.
- ▸ Einfülltrichter für gemahlenen Kaffee auf den Pulverschacht setzen.

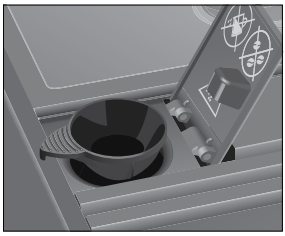

- ▸ Einen gestrichenen Dosierlöffel gemahlenen Kaffee in den Einfülltrichter füllen.

- ▸ Pulverschacht für gemahlenen Kaffee schließen.
  Die Symbole, , , und blinken.
  Die Symbole , und leuchten.

▸ Symbol Kaffee berühren, um die Zubereitung zu starten.
Das Symbol Kaffee blinkt, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse.
Die Zubereitung stoppt automatisch. Ihre ENA ist wieder betriebsbereit.

3 Täglicher Betrieb

Gerät einschalten

Die tägliche Pflege des Geräts und die Hygiene im Umgang mit Kaffee und Wasser sind entscheidend für ein konstant perfektes Kaffeeresultat in der Tasse. Wechseln Sie deshalb **täglich** das Wasser.

Nach dem Einschalten wird automatisch eine Spülung durchgeführt.

- ▸ Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen.

▸ Taste Ein/Aus drücken, um Gerät einzuschalten.
Die Symbole , und blinken, das Gerät heizt auf.
Das Gerät wird gespült, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf. Die Spülung stoppt automatisch.
Ihre ENA ist nun betriebsbereit.

Tägliche Pflege

Damit Sie lange Freude an Ihrer ENA haben und um stets die optimale Kaffeequalität sicherzustellen, muss das Gerät täglich gepflegt werden.

- ▸ Restwasserschale herausziehen.
- ▸ Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale leeren und mit warmem Wasser spülen.
- ▸ Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale wieder einsetzen.
- ▸ Wassertank mit klarem Wasser spülen.
- ▸ Geräteoberfläche mit einem sauberen, weichen, feuchten Tuch (z.B. Mikrofaser) abwischen.

Gerät ausschalten

Beim Ausschalten der ENA wird das System automatisch gespült, wenn eine Kaffeespezialität zubereitet wurde.

- ▸ Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen.

▸ Taste Ein/Aus drücken.
Die Symbole , und blinken. Das Gerät wird gespült, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
Die Spülung stoppt automatisch. Ihre ENA ist ausgeschaltet.

i Wird die ENA mit der Taste Ein/Aus ausgeschaltet, verbraucht das Gerät **keine Stand-by-Energie.**

i Erfolgt 2 Stunden lang keine Aktion am Gerät, so schaltet sich Ihre ENA **automatisch** aus, um Energie zu sparen.

4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

Filter einsetzen und aktivieren

Ihre ENA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Blue verwenden. Sollten Sie die Filterpatrone während der ersten Inbetriebnahme noch nicht aktiviert haben, können Sie dies nun im Folgenden tun.

i Führen Sie den Vorgang »Filter einsetzen« ohne Unterbrechung durch. So stellen Sie die optimale Funktion Ihrer ENA sicher.

Voraussetzung: Ihre ENA ist betriebsbereit.

- ▸ Symbole und **gleichzeitig ca. 2 Sekunden** berühren.
  Die Symbole , , und leuchten hell.

▸ Symbol Filter **ca. 2 Sekunden** berühren.
Das Symbol Wassertank leuchtet.

- ▸ Wassertank entfernen.
- ▸ Filterhalterung aufklappen.

- Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank einsetzen.

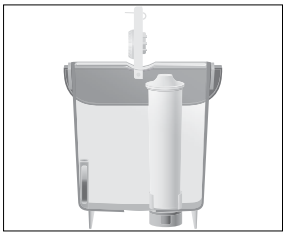

- Filterhalterung schließen. Sie rastet hörbar ein.

i Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.

- Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.
  Das Symbol Kaffeesatzbehälter leuchtet.
- Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.
  Das Symbol Filter leuchtet.
- Symbol Filter berühren, um die Filterspülung zu starten
  Die Symbole, , und blinken. Der Filter wird gespült.
  Die Filterspülung stoppt automatisch. Das Symbol Kaffeesatzbehälter leuchtet.
- Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.
  Die Symbole, und blinken, das Gerät heizt auf. Ihre ENA ist wieder betriebsbereit.

Wasserhärte einstellen

i Das Einstellen der Wasserhärte ist nicht nötig, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Blue verwenden und diese aktiviert haben.

Je härter das Wasser, desto häufiger muss die ENA entkalkt werden. Deshalb ist es wichtig, die richtige Wasserhärte einzustellen.

Folgende Stufen der Wasserhärte können Sie einstellen:

Wasserhärte	Anzeige im Symboldisplay
Stufe 1: 1–15° dH	1 Symbol leuchtet
Stufe 2: 16–23° dH	2 Symbole leuchten
Stufe 3: 24–30° dH	3 Symbole leuchten

Beispiel: Einstellung der Wasserhärte ändern von »Stufe 2« ( ) auf »Stufe 3« ( ).
Voraussetzung: Ihre ENA ist betriebsbereit.

- Symbole und **gleichzeitig ca. 2 Sekunden** berühren.
  Die Symbole, , und leuchten hell.
- Symbol Entkalkung **kurz** berühren.
  Die Symbole, und leuchten.
- Symbol Kaffee berühren.
  Die Symbole, , und leuchten.
- Symbol Entkalkung berühren, um die Einstellung der Wasserhärte auf »Stufe 3« zu bestätigen.
  Ihre ENA ist wieder betriebsbereit.

5 Pflege

Ihre ENA verfügt über folgende integrierte Pflegeprogramme:
- Gerät reinigen
- Gerät entkalken
- Filter wechseln

Gerät reinigen

Nach 180 Zubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die ENA eine Reinigung.

VORSICHT
Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.
- ▸ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

i Das Reinigungsprogramm dauert ca. 15 Minuten.

i Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.

i JURA-Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Ihre ENA ist betriebsbereit. Das Symbol Reinigung leuchtet.

- ▸ Kaffeeauslauf auf Position »2 Tassen« drehen.

- ▸ Symbol Reinigung **ca. 2 Sekunden** berühren.
  Das Symbol Kaffeesatzbehälter leuchtet.
- ▸ Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.
  Das Symbol Reinigung leuchtet.
- ▸ Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▸ Symbol Reinigung berühren.
  Die Symbole, und blinken, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
  Der Vorgang unterbricht, das Symbol gemahlener Kaffee leuchtet.
- ▸ Pulverschacht für gemahlenen Kaffee öffnen und eine JURA-Reinigungstablette einwerfen.

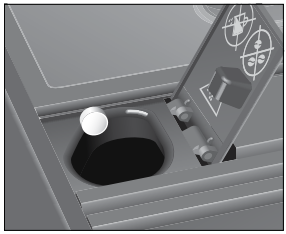

- ▸ Pulverschacht für gemahlenen Kaffee schließen.
  Das Symbol Reinigung leuchtet.
- ▸ Symbol Reinigung berühren.
  Die Symbole, und blinken, es fließt mehrmals Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
  Der Vorgang unterbricht, das Symbol Kaffeesatzbehälter leuchtet.
- ▸ Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.
  Die Symbole, und blinken. Das Gerät heizt auf.
  Ihre ENA ist wieder betriebsbereit.

Gerät reinigen ohne Aufforderung: Sie können den Vorgang »Gerät reinigen« jederzeit manuell auslösen, wenn das Gerät betriebsbereit ist. Berühren Sie die Symbole und **gleichzeitig ca. 2 Sekunden.** Die Symbole, sowie oder leuchten hell. Fahren Sie fort mit der **ersten Handlungsaufforderung** (gekennzeichnet durch ▸), wie in diesem Kapitel beschrieben.

Gerät entkalken

Die ENA verkalkt gebrauchsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.

⚠ VORSICHT
Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.
- ▸ Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
- ▸ Spülen Sie das Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.

VORSICHT
Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.
- ▸ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

VORSICHT
Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.
- ▸ Führen Sie die Entkalkung komplett durch.

VORSICHT
Schäden an empfindlichen Flächen (z.B. Marmor) durch Kontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.
- ▸ Entfernen Sie Spritzer sofort.

i Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 40 Minuten.

i JURA-Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

i Wenn Sie eine Filterpatrone CLARIS Blue verwenden und diese aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.

Voraussetzung: Ihre ENA ist betriebsbereit. Das Symbol Entkalkung leuchtet.

- ▸ Symbol Entkalkung **ca. 2 Sekunden** berühren.
  Das Symbol Kaffeesatzbehälter leuchtet.
- ▸ Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.
  Das Symbol Wassertank blinkt.
- ▸ Wassertank entfernen und leeren.
- ▸ Inhalt einer Blister-Schale (3 JURA-Entkalkungstabletten) in einem Gefäß vollständig in 500 ml Wasser auflösen. Dies kann einige Minuten dauern.

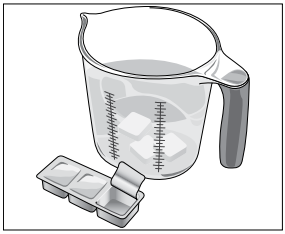

- ▸ Lösung in **leeren** Wassertank füllen und Wassertank einsetzen.
  Das Symbol Entkalkung leuchtet.
- ▸ Symbol Entkalkung berühren.
  Die Symbole, und blinken, Wasser fließt direkt in die Restwasserschale.
  Der Vorgang unterbricht, das Symbol Kaffeesatzbehälter blinkt.
- ▸ Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.
  Das Symbol Wassertank leuchtet.
- ▸ Wassertank entfernen und **gründlich ausspülen.**
- ▸ Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.
  Das Symbol Entkalkung leuchtet.
- ▸ Symbol Entkalkung berühren.
  Die Symbole, und blinken, Wasser fließt direkt in die Restwasserschale.
  Die Symbole, und blinken, Wasser fließt aus dem Kaffeeauslauf.
  Der Vorgang unterbricht, das Symbol Kaffeesatzbehälter leuchtet.
- ▸ Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.
  Ihre ENA ist wieder betriebsbereit.

i Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungsvorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.

Gerät entkalken ohne Aufforderung: Sie können den Vorgang »Gerät entkalken« jederzeit manuell auslösen, wenn das Gerät betriebsbereit ist. Berühren Sie die Symbole und **gleichzeitig ca. 2 Sekunden.** Die Symbole , , und leuchten hell. Fahren Sie fort mit der **ersten Handlungsaufforderung** (gekennzeichnet durch ▸), wie in diesem Kapitel beschrieben.

Filter wechseln

- Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser durch den Filter ist dessen Wirkung erschöpft. Ihre ENA verlangt einen Filterwechsel.
- Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.
- Wenn die Filterpatrone CLARIS Blue nicht aktiviert ist im Programmiermodus, erscheint keine Aufforderung zum Filterwechsel.

Voraussetzung: Ihre ENA ist betriebsbereit. Das Symbol Filter leuchtet.

- ▸ Symbol Filter **ca. 2 Sekunden** berühren. Das Symbol Wassertank leuchtet.
- ▸ Wassertank entfernen.
- ▸ Filterhalterung aufklappen und alte Filterpatrone entfernen.
- ▸ Neue Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank einsetzen.

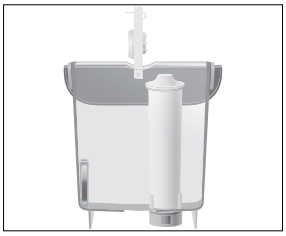

- ▸ Filterhalterung schließen. Sie rastet hörbar ein.

- Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.

- ▸ Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen. Das Symbol Kaffeesatzbehälter leuchtet.
- ▸ Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen. Das Symbol Filter leuchtet.

- ▸ Symbol Filter berühren, um die Filterspülung zu starten. Die Symbole , , und blinken. Der Filter wird gespült. Wasser fließt direkt in die Restwasserschale. Die Filterspülung stoppt automatisch. Das Symbol Kaffeesatzbehälter leuchtet.
- ▸ Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen. Das Gerät heizt auf. Ihre ENA ist wieder betriebsbereit.

Filter wechseln ohne Aufforderung: Ist der Filter aktiviert, so können Sie den Vorgang »Filter wechseln« jederzeit manuell auslösen, wenn das Gerät betriebsbereit ist. Berühren Sie die Symbole und **gleichzeitig ca. 2 Sekunden.** Die Symbole , , und leuchten hell. Fahren Sie fort mit der **ersten Handlungsaufforderung** (gekennzeichnet durch ▸), wie in diesem Kapitel beschrieben.

Wassertank entkalken

Der Wassertank kann verkalken. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollten Sie von Zeit zu Zeit den Wassertank entkalken.

- ▸ Wassertank entfernen.
- ▸ Falls eine Filterpatrone CLARIS Blue verwendet wird, diese entfernen.
- ▸ Tank mit einem handelsüblichen, milden Entkalkungsmittel nach Anleitung des Herstellers entkalken.
- ▸ Wassertank gründlich ausspülen.

- ▸ Falls eine Filterpatrone CLARIS Blue verwendet wird, diese wieder einsetzen.
- ▸ Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.

Bohnenbehälter reinigen

Kaffeebohnen können eine leichte Fettschicht aufweisen, die an den Wänden des Bohnenbehälters zurückbleibt. Diese Rückstände können das Kaffeeresultat negativ beeinflussen. Reinigen Sie deshalb von Zeit zu Zeit den Bohnenbehälter.

- ▸ Taste Ein/Aus drücken, um das Gerät auszuschalten.
- ▸ Netzstecker ausstecken.
- ▸ Abdeckung des Bohnenbehälters entfernen.
- ▸ Kaffeebohnen mit einem Staubsauger entfernen.
- ▸ Bohnenbehälter mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen.
- ▸ Frische Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter füllen und die Abdeckung des Bohnenbehälters schließen.

6 Meldungen im Symboldisplay

Meldung (Anzeige im Symboldisplay)	Ursache/Folge	Maßnahme
Das Symbol Wassertank leuchtet.	Der Wassertank ist leer oder nicht korrekt eingesetzt. Keine Zubereitung möglich.	▸ Wassertank füllen (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wassertank füllen«). ▸ Wassertank einsetzen.
Das Symbol Kaffeesatzbehälter leuchtet.	Der Kaffeesatzbehälter ist voll. Es können keine Kaffeespezialitäten zubereitet werden.	▸ Kaffeesatzbehälter und Restwasserschale leeren (siehe Kapitel 3 »Täglicher Betrieb – Tägliche Pflege«).
Das Symbol Kaffeesatzbehälter blinkt.	Die Restwasserschale ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt. Keine Zubereitung möglich.	▸ Restwasserschale einsetzen.
Die Symbole , , , , und blinken.	Der Aromaschutzdeckel des Bohnenbehälters ist nicht oder nicht richtig eingesetzt.	▸ Aromaschutzdeckel richtig einsetzen.
Die Symbole , , sowie oder leuchten hell.	Sie befinden sich im Programmiermodus.	▸ Symbol oder Symbol berühren, um den Programmiermodus zu verlassen. Ihre ENA ist wieder betriebsbereit.
Die ENA ist betriebsbereit, das Symbol Reinigung leuchtet.	Die ENA fordert eine Reinigung.	▸ Reinigung durchführen (siehe Kapitel 5 »Pflege – Gerät reinigen«).
Die ENA ist betriebsbereit, das Symbol Entkalkung leuchtet.	Die ENA fordert eine Entkalkung.	▸ Entkalkung durchführen (siehe Kapitel 5 »Pflege – Gerät entkalken«).
Die ENA ist betriebsbereit, das Symbol Filter leuchtet.	Nach dem Durchfluss von 50 Litern ist die Wirkung der Filterpatrone CLARIS Blue erschöpft.	▸ Filterpatrone CLARIS Blue ersetzen (siehe Kapitel 5 »Pflege – Filter wechseln«).
Zubereitung von gemahlenem Kaffee: nach dem Einfüllen des gemahlenen Kaffees blinken kurz die Symbole , , und .	Es wurde zu wenig gemahlener Kaffee eingefüllt, die ENA bricht den Vorgang ab.	▸ Bei der nächsten Zubereitung mehr gemahlenen Kaffee einfüllen (siehe Kapitel 2 »Zubereitung – Gemahlener Kaffee«).

7 Störungen beheben

Problem	Ursache/Folge	Maßnahme
Bei der Kaffeezubereitung fließt der Kaffee nur tropfenweise.	Der Kaffee bzw. der gemahlene Kaffee ist zu fein gemahlen und verstopft das System.	▸ Mahlwerk gröber einstellen oder gröber gemahlenen Kaffee verwenden (siehe Kapitel 2 »Zubereitung – Mahlwerk einstellen«).
Das Symbol Wassertank leuchtet, obwohl der Wassertank voll ist.	Der Wassertankschwimmer hat sich verklemmt.	▸ Wassertank entkalken (siehe Kapitel 5 »Pflege – Wassertank entkalken«).
Die Symbole und blinken abwechselnd.	Das System muss mit Wasser gefüllt werden.	▸ Wassertank füllen (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wassertank füllen«). ▸ Eines der Symbole oder berühren. Das System wird mit Wasser gefüllt.
Mahlwerk macht sehr laute Geräusche.	Im Mahlwerk befinden sich Fremdkörper.	▸ Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 11 »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).
Nach dem Einschalten der ENA blinkt das Symbol Reinigung 5 Sekunden lang. Danach schaltet sich das Gerät aus.	Wurde das Gerät längere Zeit Kälte ausgesetzt, ist aus Sicherheitsgründen das Aufheizen gesperrt.	▸ Gerät bei Zimmertemperatur aufwärmen.
Nach dem Einschalten der ENA blinkt eines der Symbole (außer) 5 Sekunden lang. Danach schaltet sich das Gerät aus.	–	▸ Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land(siehe Kapitel 11 »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).

i Konnten die Störungen nicht behoben werden, kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 11 »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).

8 Transport und umweltgerechte Entsorgung

Transport / System leeren

Bewahren Sie die Verpackung der ENA auf. Sie dient zum Schutz beim Transport.

Um die ENA beim Transport vor Frost zu schützen, muss das System geleert werden.

Voraussetzung: Ihre ENA ist betriebsbereit.

- ▸ Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▸ Symbole und **gleichzeitig ca. 2 Sekunden** berühren.
  Die Symbole, sowie oder leuchten hell.
- ▸ Wassertank entfernen und leeren.
  Die Symbole und leuchten.

▸ Symbol Espresso berühren.
Es fließt so lange heißes Wasser aus, bis das System leer ist.
Das Symbol Wassertank leuchtet.

▸ Taste Ein/Aus drücken, um das Gerät auszuschalten.

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie Altgeräte umweltgerecht.

Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

9 Technische Daten

Spannung	220–240 V ~, 50 Hz
Leistung	1450 W
Konformitätszeichen	CE
Energieverbrauch Energiesparmodus »an« (Symbole leuchten weniger hell)	ca. 4,0 Wh
Pumpendruck	statisch max. 15 bar
Fassungsvermögen Wassertank (ohne Filter)	1,1 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	125 g
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	ca. 9 Portionen
Kabellänge	ca. 1,1 m
Gewicht	ca. 8,9 kg
Maße (B × H × T)	23 × 32,3 × 44,5 cm

Hinweis für Prüfer (Wiederholungsprüfung nach DIN VDE 0701-0702): Der zentrale Erdungspunkt (ZEP) befindet sich an der Unterseite des Geräts, in unmittelbarer Nähe des Netzkabelanschlusses.

10 Index

A
Adressen 25
Aromaschutzdeckel
  Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel 4
Aufstellen
  Gerät aufstellen 8
Ausschalten 14

B
Bestimmungsgemäße Verwendung 6
Bohnenbehälter
  Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel 4
  Füllen 8
  Reinigen 19

D
Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 14
Display
  Symboldisplay 5
Display, Meldungen 20
Drehknopf Mahlgradeinstellung 5

E
Einschalten 14
Einstellungen
  Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 14
Energiesparmodus 11
Entkalken
  Gerät 17
  Wassertank 18
Entsorgung 22
Erdungspunkt 22
Erste Inbetriebnahme 8
  Mit Aktivierung der Filterpatrone 9
  Ohne Aktivierung der Filterpatrone 9
Espresso 12

F
Fehler
  Störungen beheben 21
Filter
  Einsetzen und aktivieren 14
  Wechseln 18
Filterpatrone CLARIS Blue
  Einsetzen und aktivieren 14
  Wechseln 18
Füllen
  Bohnenbehälter 8
  Wassertank 10

G
Gemahlener Kaffee 13
  Pulverschacht für gemahlenen Kaffee 5
Gerät
  Aufstellen 8
  Ausschalten 14
  Einschalten 14
  Entkalken 17
  Reinigen 16

H
Homepage 8
Hotline 25

I
Inbetriebnahme, Erste 8
  Mit Aktivierung der Filterpatrone 9
  Ohne Aktivierung der Filterpatrone 9
Internet 8

J
JURA
  Homepage 8
  Internet 8
  Kontakte 25

K
Kaffee 12
Kaffeeauslauf
  Drehbarer Kaffeeauslauf 4, 11
Kaffeesatzbehälter 4
Kontakte 25
Kundendienst 25

L
Lüftungsschlitze 4

M
Mahlgrad
  Drehknopf Mahlgradeinstellung 5
  Mahlwerk einstellen 12
Meldungen im Display 20

N
Netzkabel 4

P

Pflege 16
  Tägliche Pflege 14
Probleme
  Störungen beheben 21
Programmiermodus 14
  Wasserhärte einstellen 15
Pulverkaffee
  Gemahlener Kaffee 13
Pulverschacht
  Pulverschacht für gemahlenen Kaffee 5

R

Reinigen
  Bohnenbehälter 19
  Gerät 16
Restwasserschale 4
Ristretto 12

S

Sicherheit 6
Sicherheitshinweise 6
Störungen beheben 21
Stromanschluss
  Technische Daten 22
Symbol
  Entkalkung 5
  Espresso 5
  Filter 5
  Gemahlener Kaffee 5
  Kaffee 5
  Kaffeesatzbehälter 5
  Kaffeestärke 5
  Reinigung 5
  Ristretto 5
  Wassertank 5
Symbolbeschreibung 3
Symboldisplay 5
  Meldungen 20
System leeren 22

T

Tassenplattform 4
Taste
  Taste Ein/Aus 4
Technische Daten 22
Telefon 25
Transport 22

W

Wasserhärte
  Wasserhärte einstellen 15
  Wasserhärte ermitteln 10
Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen 12
Wassertank 4
  Entkalken 18
  Füllen 10

Z

Zentraler Erdungspunkt 22
Zubereitung 11
  Espresso 12
  Gemahlener Kaffee 13
  Kaffee 12
  Ristretto 12
  Zwei Kaffeespezialitäten 12
Zwei Kaffeespezialitäten 12

11 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstraße 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

@ Weitere Kontaktdaten für Ihr Land finden Sie online unter **www.jura.com.**

Richtlinien
Das Gerät entspricht den folgenden Richtlinien:
- 2006/95/EG – Niederspannungsrichtlinie
- 2004/108/EG – Elektromagnetische Verträglichkeit
- 2009/125/EG – Energierichtlinie
- 2011/65/EU – RoHS-Richtlinie

Technische Änderungen
Technische Änderungen vorbehalten. Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Illustrationen sind stilisiert und zeigen nicht die Originalfarben des Geräts. Ihre ENA kann in Details abweichen.

Feedback
Ihre Meinung ist uns wichtig! Nutzen Sie den Kontakt-Link unter www.jura.com.

Copyright
Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Übersetzen in eine andere Sprache ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die JURA Elektroapparate AG nicht zulässig.